アメニティデザイン企業

施工業者様用

# 施工説明書

## スライドタラップ

| 37型ウッド | 36型アルミ |
|---|---|
| 8尺用　CQ0327-1 | 8尺用　CQ0326-1 |
| 9尺用　CQ0327-2 | 9尺用　CQ0326-2 |

## 1．各部の名称と働き

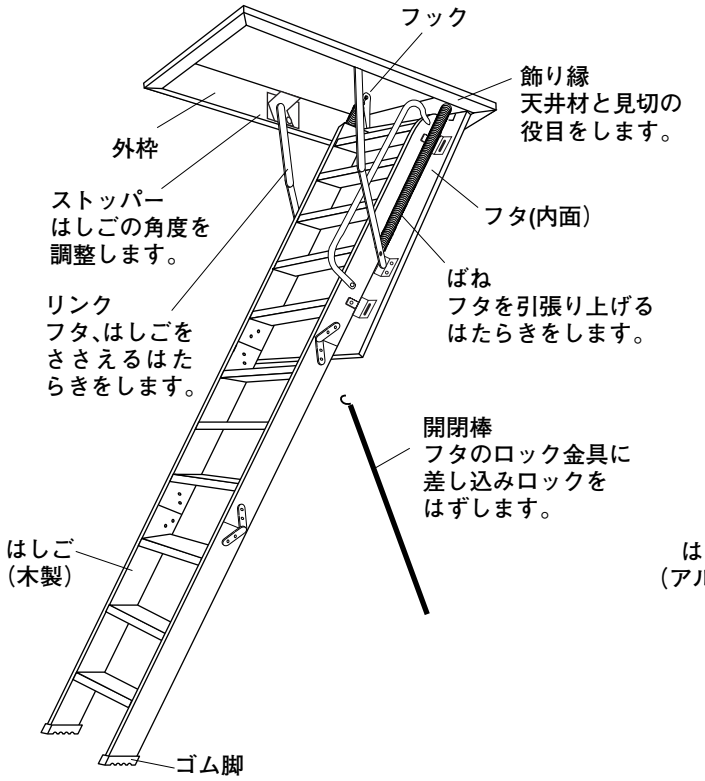


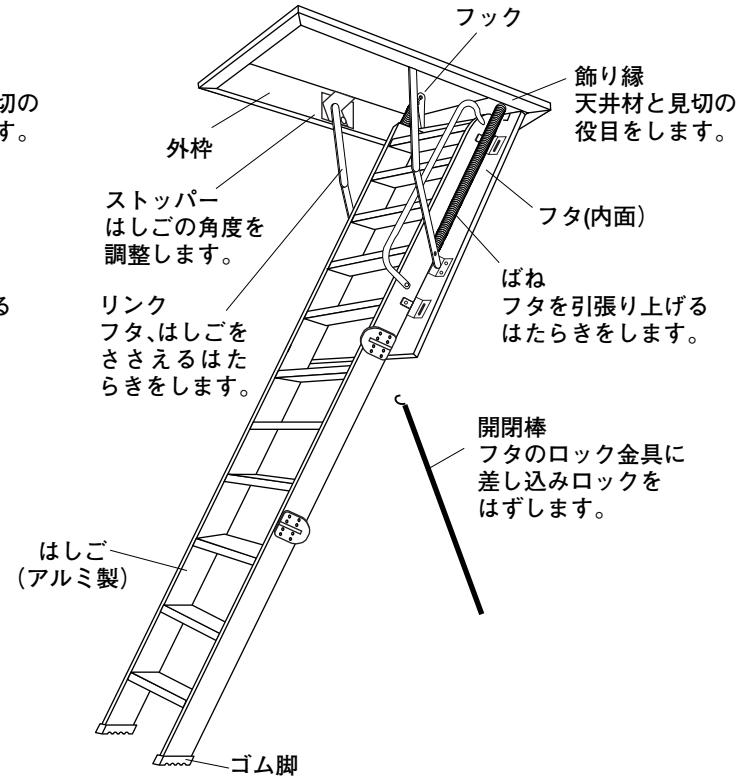


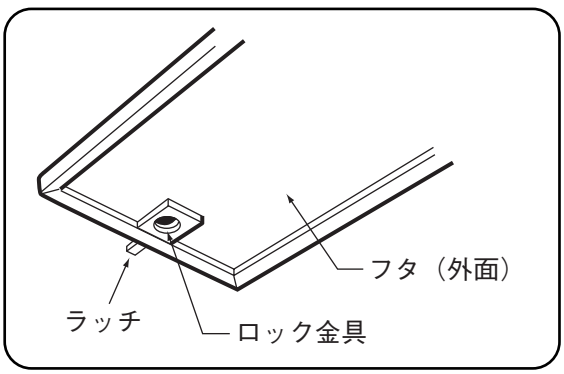


大建工業株式会社

スラタラ-S061001

# 必ずお守りいただきたいこと

## 施工前の確認事項

天井裏の利用については建築基準法により規制がありますので、スライドタラップを使用する場合は、天井裏を居室としての使用はできません。

〈法規制〉建設省住指発第682号（平成12. 6. 1）
- 小屋裏物置の部分の水平投影面積は直下の階の床面積の2分の1未満であること。
- 小屋裏物置の天井の最高の高さは1.4m以下であること。
- 物の出し入れのために利用するはしご等は、固定式のものとしないこと

## ⚠ 危　険

天井高が使用可能範囲外で施工しないこと。

この製品の使用可能範囲(天井高）は、
8尺用　2,300～2,500mm
9尺用　2,500～2,700mmです。
使用可能範囲外で使うと踏みはずしの原因、一部箇所に荷重が集中し、破損により落下して、ケガをする危険があります。

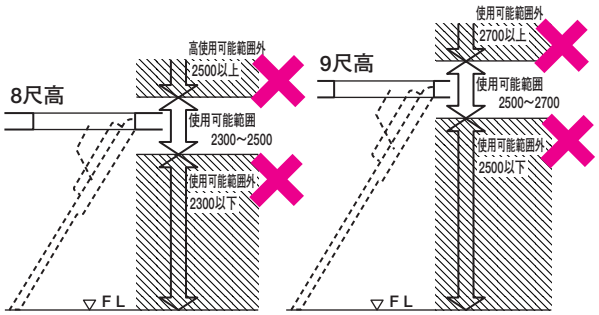


## ⚠ 警　告

業務用や屋外に施工しないこと。

この製品は一般家庭の屋内用です。
業務用や屋外に使用すると、使用頻度オーバー、劣化、サビ、変形し、破損により落下して、ケガをする危険があります。

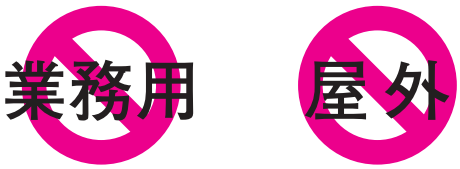


手すりの取り付け位置を変更する場合は、確実にボルトナットの締め付けを行うこと。

締め付けが弱いと手すりがグラツキ、落下の危険があります。

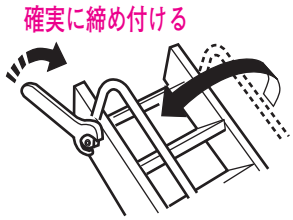


階段・吹き抜け・ドア・火気の近くに施工しないこと。

・階段、吹き抜け、火気の近くに設置すると踏みはずしなどで、落下した場合のケガの危険度が増します。

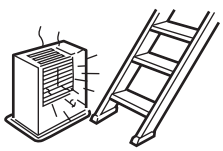

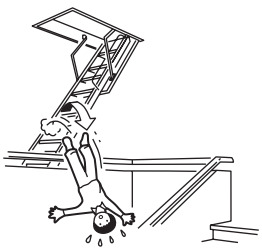

・ドアの近くに設置すると、ドアがスライドタラップに当たりゆらすことにより踏みはずしや、落下によりケガをする危険があります。

’06. 10. 01

# ⚠ 注 意

はしご角度･高さ調整は確実に行なってください。

調整されないまま放置・使用されると一部に荷重が集中し、変形・破損することにより落下し、ケガをする危険があります。
床仕上げ等天井高が変わる時も忘れずに調整を行ってください。

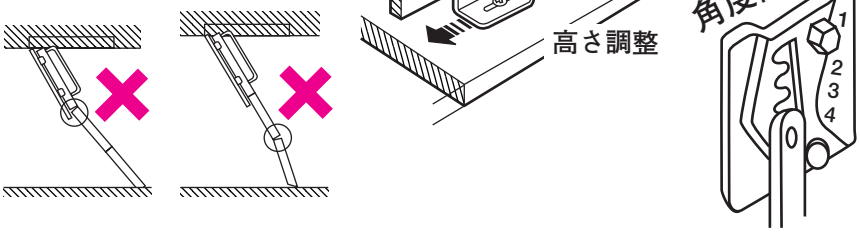


必ず水平な天井面に施工してください。

水平でないと正常な作動ができなくなり、天井フタが急に開く恐れがあります。
また、はしごの一部の箇所に荷重が集中しはしごが変形、破損することにより、昇降時に落下してケガをする危険があります。

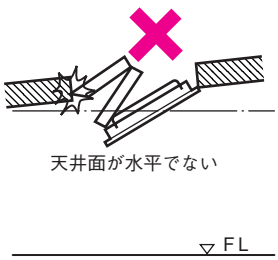


小屋裏は必ず換気口等換気機能を設けてください。

酸素欠乏になる危険があります。

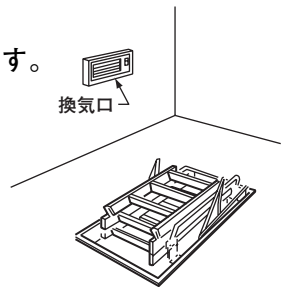


外枠下面から小屋裏床面までの高さが220mm以上になる場合は、外枠上面に右図のような階段状のステップを設けてください。

小屋裏床面が高いと角につまずき、落下しケガをする危険があります。

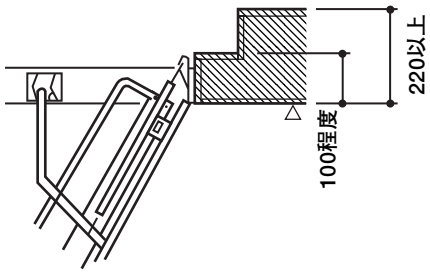


養生テープを直接製品に貼らないでください。

表面化粧がはがれたり、接着剤が残る可能性があります。

## 危険の定義とシンボルマーク

本施工説明書では【危険】【警告】【注意】を次のような定義で使用しています。

**⚠危険** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合

**⚠警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される場合

**⚠注意** 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合



'06. 10. 01

## 2．製品仕様

| | 37型ウッド | 36型アルミ |
|---|---|---|
| 製品寸法 | 639×1250×315(収納時) | |
| 外　枠 | （本体）　合　板 | |
| | （額縁）　樹脂製 | |
| フ　タ | 合　板 | |
| はしご | 集成材 | アルミ |
| 手すり | 鋼製（焼付塗装） | |
| 製品重量 | ＜8尺用＞ 32kg | 26kg |
| | ＜9尺用＞ 33kg | 27kg |
| 天井高寸法 | ＜8尺用＞2300～2500 | |
| | ＜9尺用＞2500～2700 | |
| 段　数 | ＜8尺用＞　11段 | |
| | ＜9尺用＞　12段 | |

## 3．梱包内容

| 名　称 | 数 量 | 内　容 |
|---|---|---|
| フタ・枠 | 1 | ・外枠×1セット・フタ×1枚<br>・フタ飾縁×1セット・丁番×2・錠×1<br>・リンク×2・ストッパー×2<br>・ブラケット×2・フック×4・バネ×2　} 取付済 |
| はしご | 1 | ・はしご×1セット<br>・取付スライド金具×6<br>・手すり×1　} 取付済 |
| 飾　縁 | 1セット | ・長手用×2・短手用×2・コーナーカバー×4 |
| 開閉棒 | 1 | |
| 部品袋 | 1 | ・施工補助L金具×4<br>・　〃　取付ビス×8（M4×14） |
| 施工説明書 | 1 | ・施工業者様用 |
| 取扱説明書 | 1 | ・施主様用 |

## 4．標準納まり図

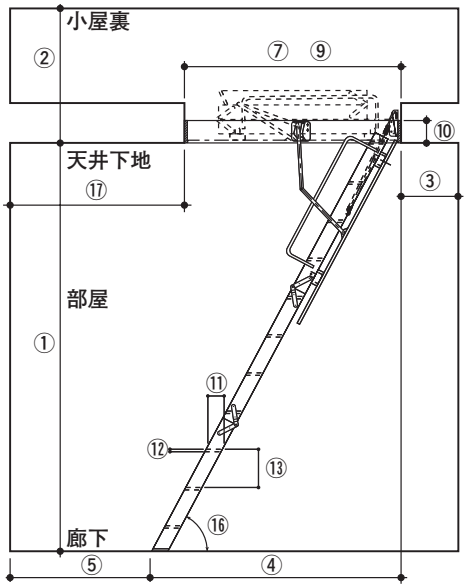


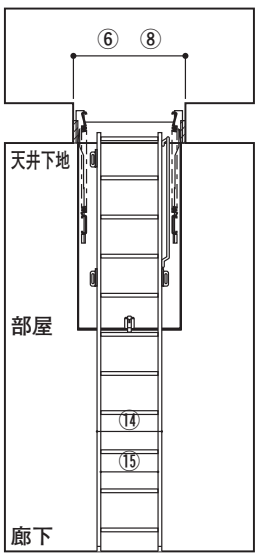


（単位：mm）

| No. | 部位 | | 37型ウッド | | 36型アルミ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8尺用 | 9尺用 | 8尺用 | 9尺用 |
| ① | 外枠下面から床面まで | | 2300～2500 | 2500～2700 | 2300～2500 | 2500～2700 |
| ② | 小屋裏天井面から外枠下面まで | | 600以上（天井裏作業スペースの確保のため） | | | |
| ③ | 丁番側の外枠外面から壁面まで | | 20以上 | | | |
| ④ | 丁番側の外枠外面からはしご先端まで | | 2300～2500 / 1518～1226 | 2500～2700 / 1628～1312 | 2300～2500 / 1510～1230 | 2500～2700 / 1620～1320 |
| ⑤ | はしご先端から壁面まで | | 800以上（降りるスペース確保のため） | | | |
| ⑥ | 天井開口寸法 | 幅 | 641 | | | |
| ⑦ | | 長さ | 1252 | | | |
| ⑧ | 外枠寸法 | 幅 | 639 | | | |
| ⑨ | | 長さ | 1250 | | | |
| ⑩ | | 高さ | 125 | | | |
| ⑪ | はしご 踏面 幅 | | 80 | | 70 | |
| ⑫ | はしご 踏板 厚さ | | 20 | | 29 | |
| ⑬ | はしご 踏板 蹴上げ | | 210 | 213 | 212 | |
| ⑭ | はしご　幅 | | 404 | | 404 | |
| ⑮ | はしご 踏板 幅 | | 364 | | 352 | |
| ⑯ | はしご 角度 | | 2300～2500 / 60°～68° | 2500～2700 / 60°～68° | 2300～2500 / 60°～68° | 2500～2700 / 60°～68° |
| ⑰ | 外枠ロック側外面から壁面まで | | 1300以上（開閉作業スペース確保のため） | | | |



’06. 10. 01

# 5．施工の準備

①施工用補助Ｌ金具
を取付けます。

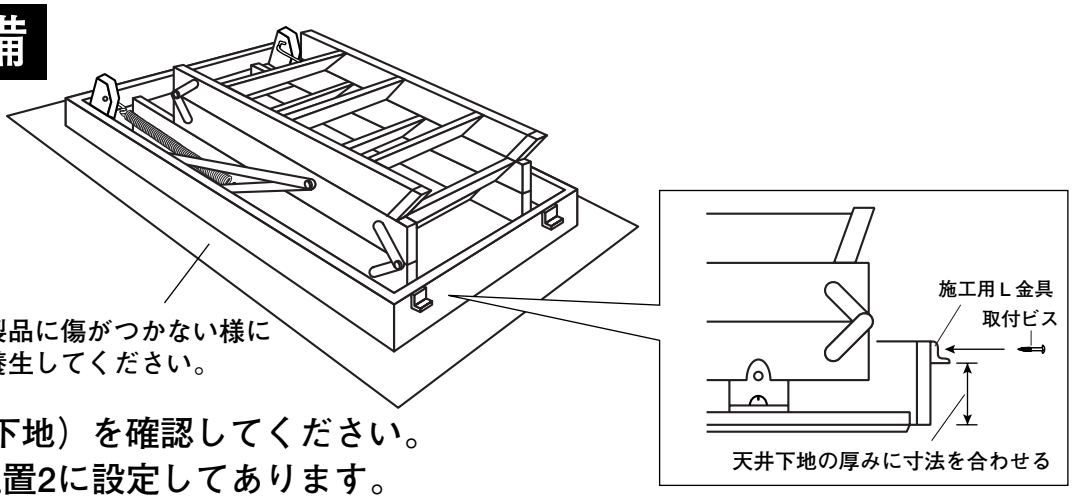


②天井高（F.L～天井下地）を確認してください。
この製品はリンク位置2に設定してあります。
（※リンク位置と天井高の範囲は下表を参照ください。）
天井高がリンク位置2に該当しない場合は、リンクの位置を変更してはしごの角度調整を行ってください。

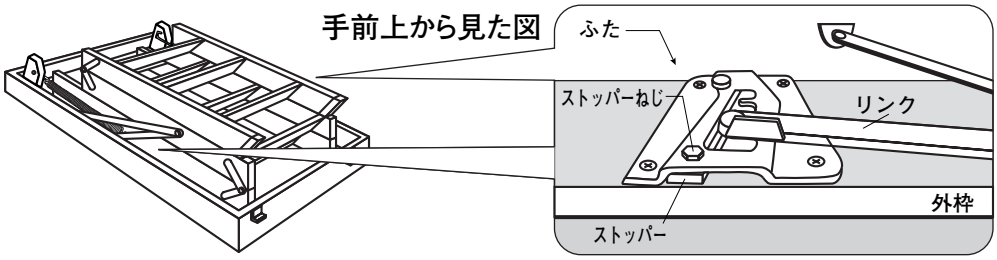


●はしごの角度調整方法

＜調整前＞

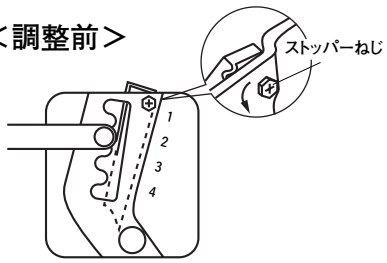


①ストッパーねじをスパナで
ゆるめます。

＜調整中＞

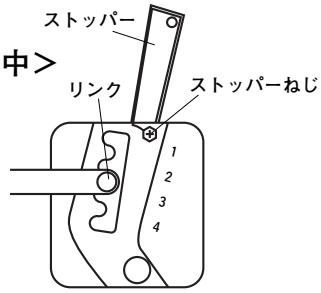


②ストッパーを上へ引っ張り上げ、ストッパーねじをまわして仮どめしてください。
次に下記表を参考にしてリンクを1～4に移動します。

＜調整後＞

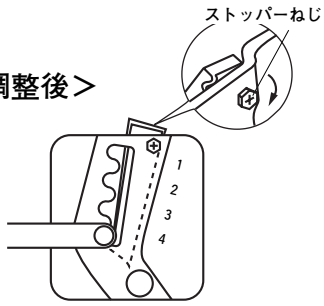


③ストッパーを下に降ろし、
ストッパーねじを締めます。

36型ウッド

| 天井高 mm | 8尺高 | 2300－2361 | 2353－2415 | 2408－2471 | 2466－2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9尺高 | 2500－2551 | 2548－2610 | 2607－2670 | 2670－2700 |
| リンクの位置 | | 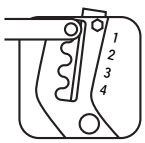 1 | 2 工場出荷時位置 | 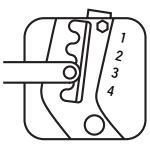 3 | 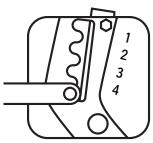 4 |

36型アルミ

| 天井高 mm | 8尺高 | 2300－2352 | 2346－2407 | 2400－2463 | 2458－2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9尺高 | 2500－2543 | 2540－2601 | 2599－2661 | 2661－2700 |
| リンクの位置 | | 1 | 2 工場出荷時位置 | 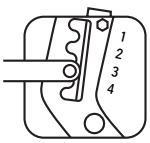 3 | 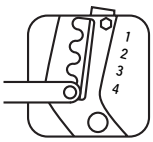 4 |

⚠危険 リンクは左右同じ位置に確実にはめ込みストッパーを差し込んで、ストッパーねじを締め込んでください。



’06. 10. 01

④バネの調整

バネの強度はクロス等直貼り施工する場合に設定してあります。
石膏ボード等天井仕上材貼りで施工する場合はバネブラケットのバネ強度調整金具の位置を調整してください。

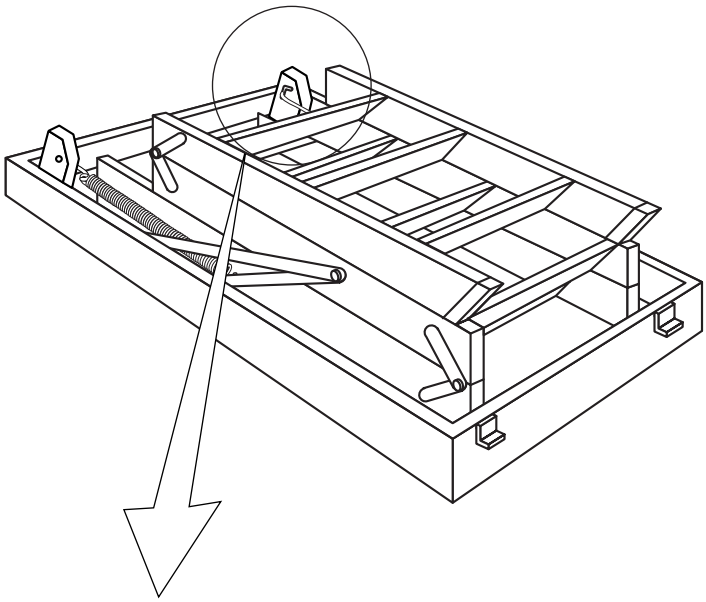

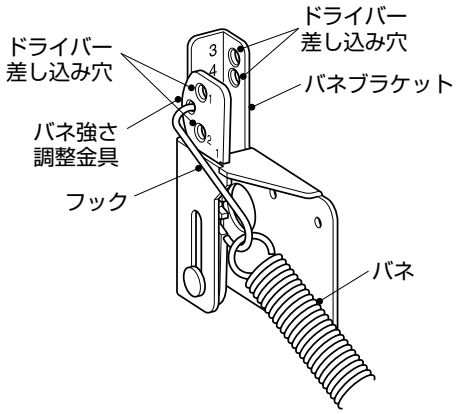


バネの強度

弱 ← → 強

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 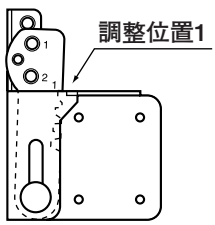  | 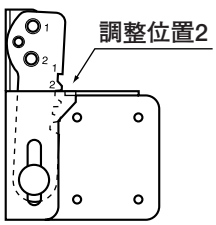  | 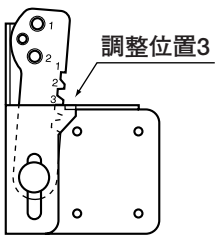  | 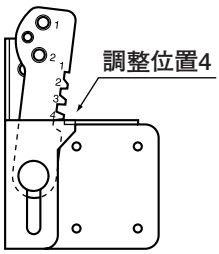  |
| クロス等直貼りの場合 | | 石膏ボード等天井仕上材貼りの場合 | |
| 工場出荷時位置<br>クロス等直貼りの場合、通常はこの位置で使用します。 | クロス等直貼りの場合でバネの力を強くする場合や厚み12.5mm未満の石膏ボード、その他天井仕上材貼りの場合にこの範囲で調整してください。 | | 厚み12.5mm等の石膏ボード貼りの場合にこの位置で使用します。 |

⚠ 注意 ①上記の調整位置はあくまでも目安です。
②天井仕上材の重量等によって表記の調整位置と合わない場合があります。
③天井フタの開き位置の目安は、ロックを解錠し、天井フタが開いて止まる位置が天井面から天井フタまでの高さが350mm～500mm程度です。
④天井材の仕様とバネ調整位置は必ず確認してください。
天井材の重さとバネの強さが合っていないとフタが急に開いたり、強く閉まったり危険です。

⚠ 危険 石膏ボード、その他の天井材は、t＝12.5以下のものを使用してください。



’06. 10. 01

## バネの調整方法（バネ強さ調整金具を上げる場合）

| | | |
|---|---|---|
| バネ調整位置<br>1～2に変える場合 | 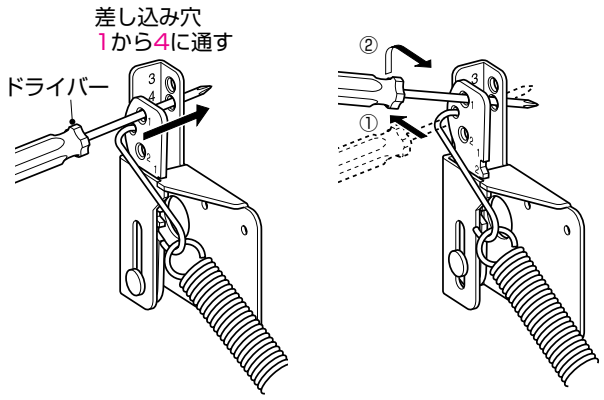 | バネ強さ調整金具のドライバー差し込み穴1からバネブラケットのドライバー差し込み穴4へドライバーを差し込み**図の**①②のようにバネ強さ調整金具を引っぱり上げながら移動させてください。 |
| バネ調整位置<br>2～3に変える場合 | 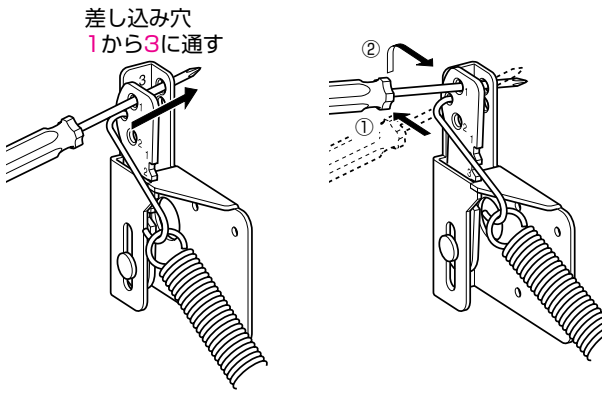 | バネ強さ調整金具のドライバー差し込み穴1からバネブラケットのドライバー差し込み穴3へドライバーを差し込み**図の**①②のようにバネ強さ調整金具を引っぱり上げながら移動させてください。 |
| バネ調整位置<br>3～4に変える場合 | 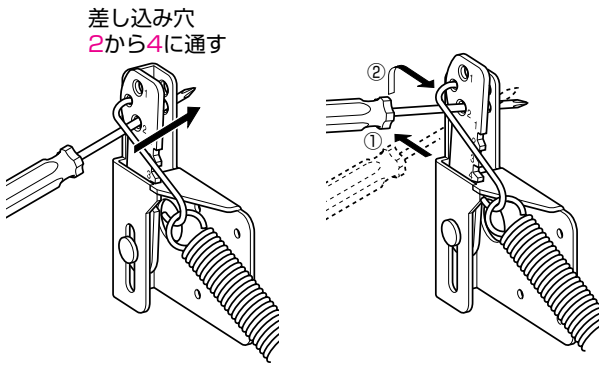 | バネ強さ調整金具のドライバー差し込み穴2からバネブラケットのドライバー差し込み穴4へドライバーを差し込み**図の**①②のようにバネ強さ調整金具を引っぱり上げながら移動させてください。 |

⚠ **注意**
①バネ強さ調整金具を下げる場合は上記と逆の手順で行ってください。
②バネ強さ調整金具の上げ下げは、1段ずつ行ってください。
③バネ強さ調整金具の切り込み溝がバネブラケットに確実に固定されていることを確認してください。



’06. 10. 01

# 6．施工の手順

⚠警告　この作業は必ず二人以上で行ってください。

①開口部を設けます。

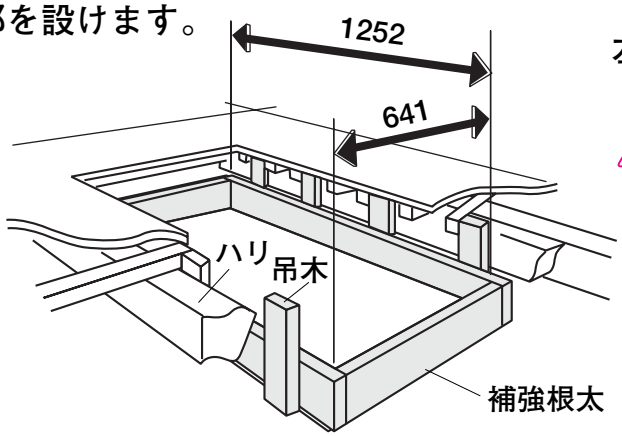


左図寸法で開口部を設けます。

⚠危険　ハリ等の構造材から、十分な強度の吊り木によって、天井補強根太を設置してください。補強が弱いと落下する等、たいへん危険です。

②スライドタラップを室内側より持ち上げます。

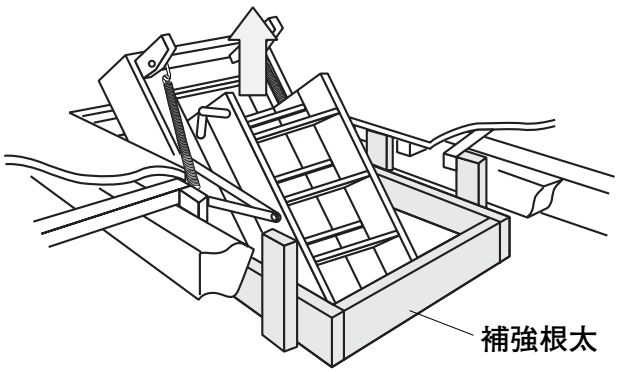


③補強根太に架かるように置きます。

⚠注意　施工用L金具が取付けられていることを確認ください。

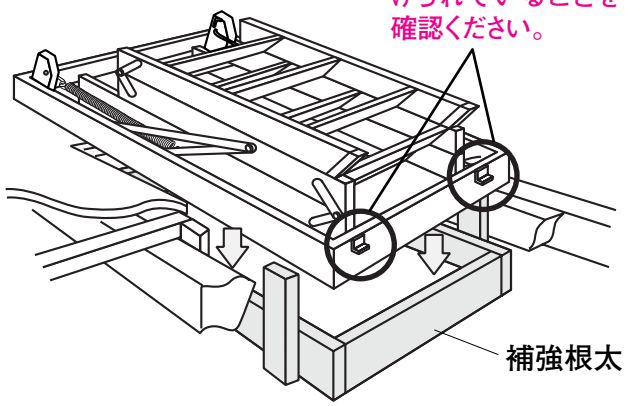


④補強根太にℓ＝60以上（現場手配）の木ネジで強固に固定してください。

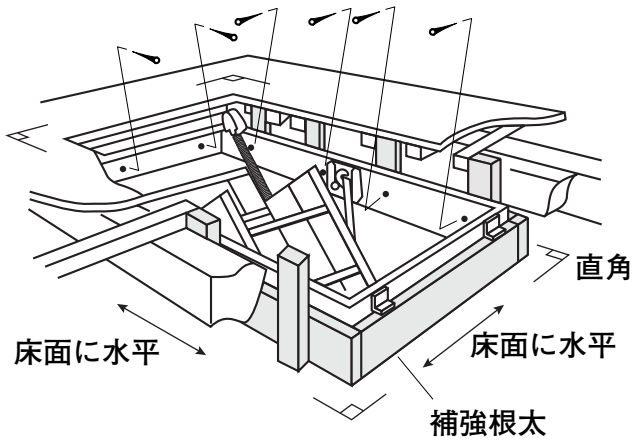


⚠警告　必ず長手４本以上、短手２本以上固定してください。

⚠警告　錠側の外枠は反っていると、錠のラッチがかかりにくくなり危険です。必ず確認してください。

⚠警告　上下調整は、必ず行ってください。脚が床面にきちんと設置していない場合、はしごが動いて危険です。

⑤はしごの上下調整

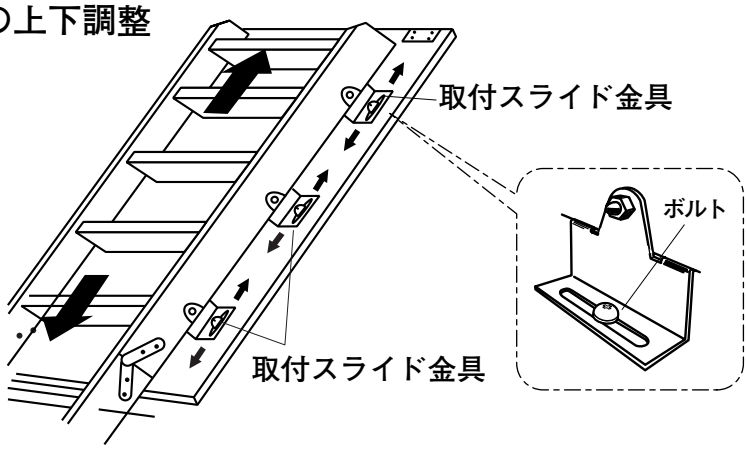


取付スライド金具のフタ側のボルト（６ケ所）をゆるめ、はしごをスライドさせ調整し、締めなおしてください。

⚠注意　ボルト、ビスは確実に締め込んでください。



’06. 10. 01

下図を参考にはしごがまっすぐになる様に調整して下さい。

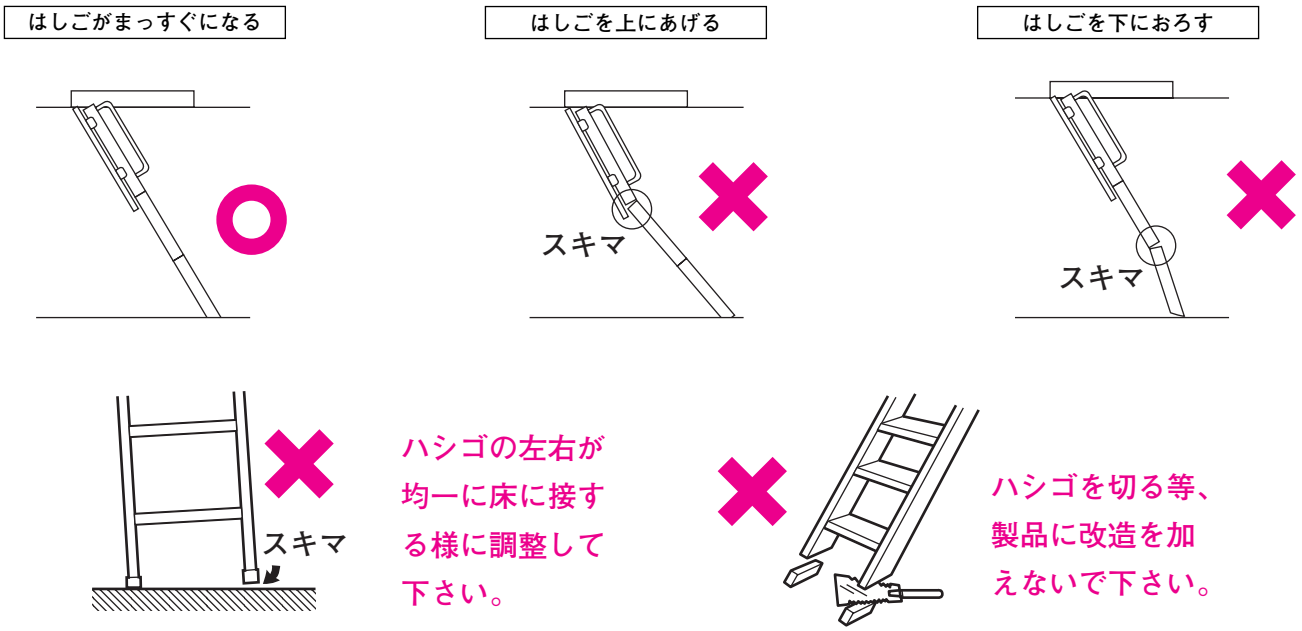


# 7．天井材の施工

①飾り縁の取付け

飾り縁の施工が終わった後、フタ及び周辺の天井材の施工を行います。

同梱の飾り縁コーナーカバーを図のように飾り縁の溝にはめこんでください。(4ヶ所)
フタ側の飾り縁コーナーカバーはあらかじめ取付済です。

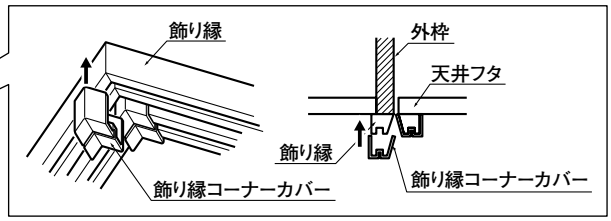


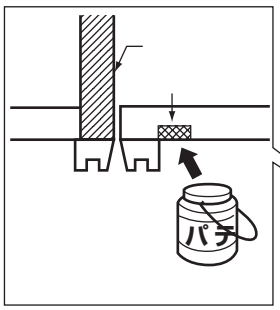


クロス貼りの場合
フタの埋め込み金具の穴はパテ等で埋めて、表面を平滑にして貼って下さい。

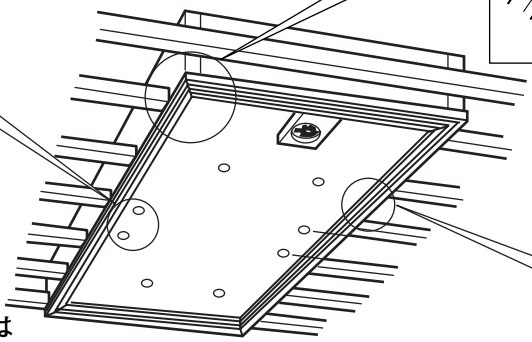

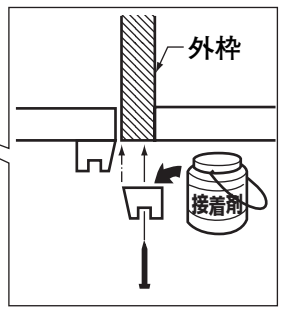


外枠下面の内づらに合わせて飾り縁を木工用ボンドと釘で止めて下さい。

②フタ及び周辺の天井材を施工します。
フタは合板ベタ芯です。天井材を貼る場合は、接着剤とクギ等を併用して固定して下さい。

⚠危険　石膏ボード、その他の天井材は、t＝12.5以下のものを使用して下さい。

③小屋裏床面の施工

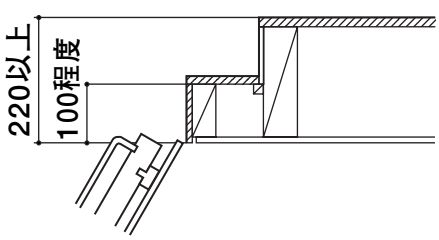


外枠下面から小屋裏床面までの高さが220mm以上になる場合は、外枠上面に左図のような階段状のステップを設けてください。
（踏板の強度は十分確保して下さい。）



’06. 10. 01

# 8．点検 他

①リンクやスライド金具等のボルト類にゆるみが無いことを確認してください。
②はしごがまっすぐになる様にストッパーやスライド金具が調整されていることを確認してください。
③お施主様用の「取扱説明書」は必ずお施主様にお手渡しください。

⚠注意 はしごに養生テープ等を貼らないでください。表面の塗装がはがれたり粘着剤が残る可能性があります。

## ホルムアルデヒド発散区分

規制対象外（F☆☆☆☆）

| 構成部位 | 内装仕上げ部分 | | | | 下地部分 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ホルムアルデヒド発散建築材料 | | 発散区分 | 認定番号 | ホルムアルデヒド発散建築材料 | | 発散区分 | 認定番号 |
| 蓋板 | 合板 | JAS品 | F☆☆☆☆ | — | 合板 | JAS品 | F☆☆☆☆ | — |

規制対象外部位・告示対象外

| | |
|---|---|
| 外枠 | 規制対象外部位：規制対象外（F☆☆☆☆）同等品質材料を使用 |
| はしご（37型ウッド） | 規制対象外部位：規制対象外（F☆☆☆☆）同等品質材料を使用 |
| はしご（36型アルミ） | 告示対象外 |
| 樹脂モール | 告示対象外 |
| 金具ほか | 告示対象外 |

# ご相談窓口

ご不明な点などは、下記のご相談窓口までお問い合わせください。

| | | |
|---|---|---|
| 本社大阪事務所 | 〒530-8210 大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ22F） | 06-6452-6318 |
| 東京事務所 | 〒103-8425 東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（NOF日本橋本町ﾋﾞﾙ2F） | 03-3249-4800 |
| 北海道営業部 | 〒003-0021 北海道札幌市白石区栄通21丁目1番17号 | 011-856-2202 |
| 札幌営業所 | 〒003-0021 北海道札幌市白石区栄通21丁目1番17号 | 011-856-2202 |
| 帯広営業所 | 〒080-0010 北海道帯広市大通南16-12-1（センターシティ5 1F） | 0155-25-8421 |
| 旭川営業所 | 〒070-0031 北海道旭川市1条通10丁目右7号（ﾀｶｸﾗｸﾞﾚｰｽﾋﾞﾙ1F） | 0166-24-1377 |
| 東北営業部 | 〒982-0031 宮城県仙台市太白区泉崎1丁目34－8 | 022-243-6621 |
| 盛岡営業所 | 〒020-0866 盛岡市本宮1丁目3－1 | 019-636-1161 |
| 仙台営業所 | 〒982-0031 宮城県仙台市太白区泉崎1丁目34－8 | 022-243-6621 |
| 青森営業所 | 〒030-0113 青森県青森市第二問屋町1丁目3番6 | 017-729-2201 |
| 秋田営業所 | 〒010-0951 秋田県秋田市山王6－11－7（ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽこまち1F） | 018-862-4441 |
| 郡山営業所 | 〒963-0111 福島県郡山市安積町荒井字河葉池38－1（第2あさいﾋﾞﾙ） | 024-946-7211 |
| 山形営業所 | 〒990-0023 山形県山形市松波1丁目15-31（アビタシオンⅡ 1F） | 023-632-2711 |
| 関東第1営業部 | 〒321-0967 栃木県宇都宮市錦3丁目6番20号 | 028-621-6431 |
| 宇都宮営業所 | 〒321-0967 栃木県宇都宮市錦3丁目6番20号 | 028-621-6431 |
| 水戸営業所 | 〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1160－17（ｸﾞﾚｰｽﾋﾙｽﾞﾏﾝｼｮﾝ1F） | 029-248-8511 |
| つくば営業所 | 〒305-0005 茨城県つくば市天久保2－21－3 | 029-849-2344 |
| 群馬営業所 | 〒370-0073 群馬県高崎市緑町1－11－3 | 027-364-9811 |
| 関東第2営業部 | 〒381-0022 長野県長野市大字大豆島4177－3 | 026-222-6311 |
| 新潟営業所 | 〒950-0993 新潟県新潟市上所中1丁目13番8号 | 025-285-5887 |
| 長野営業所 | 〒381-0022 長野県長野市大字大豆島4177－3 | 026-222-6311 |
| 長岡営業所 | 〒940-0086 新潟県長岡市西千手1丁目11番31号 | 0258-33-5734 |
| 松本営業所 | 〒390-0852 長野県松本市島立647-2（山田ビル2F） | 0263-40-0370 |
| 東京営業部 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目5番25号（西新宿木村屋ﾋﾞﾙ1F） | 03-5386-5957 |
| 東京営業所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目5番25号（西新宿木村屋ﾋﾞﾙ1F） | 03-5386-5957 |
| 多摩営業所 | 〒185-0003 東京都国分寺市戸倉2－27－6 | 042-571-3434 |
| 山梨営業所 | 〒409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条3801－1 | 055-275-7931 |
| 埼玉営業所 | 〒331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町1－548－1（ｶﾝｹﾝさいたまﾋﾞﾙ4F） | 048-669-0660 |
| 熊谷営業所 | 〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波1丁目14番1号（岩伸ﾋﾞﾙ2F） | 048-527-5601 |
| 千葉営業所 | 〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1丁目32番8号（KTﾋﾞﾙ2F） | 043-287-8491 |
| 我孫子営業所 | 〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1丁目4番3号（石井ﾋﾞﾙ1F） | 04-7183-4070 |
| 横浜営業部 | 〒226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町808－2 | 045-983-2332 |
| 横浜営業所 | 〒226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町808－2 | 045-983-2332 |
| 静岡営業所 | 〒422-8063 静岡県静岡市駿河区馬渕4丁目2番地25号 | 054-288-3881 |
| 厚木営業所 | 〒243-0018 神奈川県厚木市中町4丁目8番1号（酒井ﾋﾞﾙ3F） | 046-222-1535 |
| 中京営業部 | 〒460-0008 名古屋市中区栄1丁目3番3号（AMMNATﾋﾞﾙ14F） | 052-205-5811 |
| 名古屋営業所 | 〒460-0008 名古屋市中区栄1丁目3番3号（AMMNATﾋﾞﾙ14F） | 052-205-5811 |
| 三重営業所 | 〒514-0004 三重県津市栄町4丁目174 | 059-226-7073 |
| 浜松営業所 | 〒430-0939 静岡県浜松市連尺町370-14（EME浜松ビル7F） | 053-458-5751 |
| 岐阜営業所 | 〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅9丁目123－1（NTﾋﾞﾙ1F） | 058-246-6752 |
| 三河営業所 | 〒444-0044 愛知県岡崎市康生通南3丁目11番地（ｱｸｻ岡崎ﾋﾞﾙ6F） | 0564-65-8681 |
| 北陸営業部 | 〒920-0024 石川県金沢市西念1丁目2番11号 | 076-262-3211 |
| 金沢営業所 | 〒920-0024 石川県金沢市西念1丁目2番11号 | 076-262-3211 |
| 北陸特販営業所 | 〒920-0024 石川県金沢市西念1丁目2番11号 | 076-262-3211 |
| 富山営業所 | 〒939-8205 富山県富山市新根塚町2－10－11 | 076-425-5575 |
| 福井営業所 | 〒918-8231 福井県福井市問屋3丁目501番地 | 0776-26-8508 |
| 近畿営業部 | 〒538-0035 大阪府大阪市鶴見区浜4丁目19番3号 | 06-6915-7002 |
| 大阪営業所 | 〒538-0035 大阪府大阪市鶴見区浜4丁目19番3号 | 06-6915-7041 |
| 京都営業所 | 〒600-8107 京都府京都市下京区五条通室町西入ル東錺屋町173番地（高橋第6ﾋﾞﾙ5F） | 075-341-8151 |
| 兵庫営業所 | 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通2丁目1番2号（共栄ﾋﾞﾙ3F） | 078-321-1822 |
| 和歌山営業所 | 〒640-8323 和歌山県和歌山市太田421－2（OEﾋﾞﾙ3F） | 073-473-8090 |
| 沖縄営業所 | 〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖2丁目1番地2号（ﾀﾊﾞﾋﾞﾙ1F） | 098-879-4916 |
| 中国営業部 | 〒734-0014 広島市南区宇品西4丁目1-36 | 082-505-2525 |
| 岡山営業所 | 〒702-8045 岡山県岡山市海岸通2丁目5番8号 | 086-262-2271 |
| 広島営業所 | 〒734-0014 広島市南区宇品西4丁目1-36 | 082-505-2525 |
| 福山営業所 | 〒720-0067 広島県福山市西町2丁目10番1号（福山商工会議所ビル4F） | 084-924-7196 |
| 山口営業所 | 〒754-0014 山口県山口市小郡高砂町3番26号（ﾅｶﾞｵﾋﾞﾙ402号） | 083-974-0303 |
| 四国営業部 | 〒760-0079 香川県高松市松縄町49-12 | 087-866-8500 |
| 高松営業所 | 〒760-0079 香川県高松市松縄町49-12 | 087-866-8500 |
| 松山営業所 | 〒790-0053 愛媛県松山市竹原2丁目1-33（サンライト竹原102号） | 089-945-8569 |
| 徳島営業所 | 〒770-0847 徳島県徳島市幸町2－19（妙見ﾋﾞﾙ2F） | 088-622-6261 |
| 高知営業所 | 〒780-0072 高知県高知市杉井流37番6 | 088-885-6202 |
| 九州営業部 | 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1丁目4番32号 | 092-413-2345 |
| 福岡営業所 | 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1丁目4番32号 | 092-413-2345 |
| 北九州営業所 | 〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目18番15号（MOビル405号） | 093-522-1224 |
| 長崎営業所 | 〒854-0061 長崎県諫早市宇都町5－30（向井不動産ﾋﾞﾙ102号） | 0957-25-1160 |
| 大分営業所 | 〒870-0025 大分県大分市顕徳町3丁目1－16（ｱｸｾｽ21 116号） | 097-533-8701 |
| 熊本営業所 | 〒862-0950 熊本県熊本市水前寺1丁目20番22号（水前寺ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ5F） | 096-384-1222 |
| 宮崎営業所 | 〒880-0879 宮崎県宮崎市宮崎駅東三丁目6番地14 | 0985-26-5908 |
| 鹿児島営業所 | 〒890-0052 鹿児島県鹿児島市上之園町21番地4（ｻﾝｸﾁｭｱﾘｰ上之園1F） | 099-254-8300 |
| 住機製品事業部（東京） | 〒103-8425 東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（NOF日本橋本町ビル2F） | 03-3249-4803 |
| 住機製品事業部（大阪） | 〒530-8210 大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F） | 06-6452-6144 |
| 東部特販部 | 〒103-8425 東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（NOF日本橋本町ビル2F） | 03-3249-4850 |
| 西部特販部 | 〒530-8210 大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F） | 06-6452-6231 |
| 東部リモデル営業部 | 〒103-8425 東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（NOF日本橋本町ビル2F） | 03-3249-4925 |
| 西部リモデル営業所 | 〒530-8210 大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F） | 06-6452-6171 |

'06. 11現在


大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス
http://www.daiken.jp/

製品のお問い合わせ・ご相談は 0120-787-505
※携帯・PHSからはTEL.06-6452-6000へ
受付時間:平日9:00～17:00（土・日・祝・年末年始・お盆は休み）


'06. 10. 01